



## Modèle 611227




Hygrostat électronique à affichage à cristaux liquides.

### Nomenclature des commandes externes

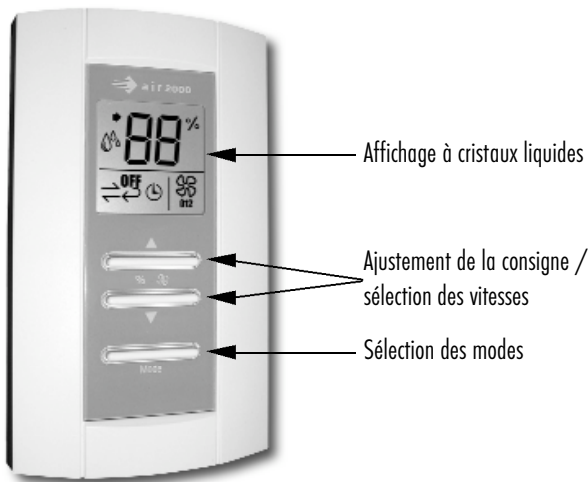

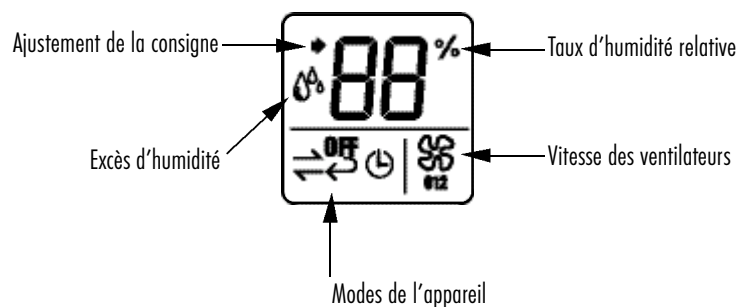










### Présentation de la fenêtre d'affichage



- Pour ajuster la limite supérieure d'humidité, utiliser les  jusqu'à la valeur désirée. Lors de l'ajustement ce symbole  s'affiche.
- Attendez quelques secondes et le taux d'humidité relative ambiant s'affichera de nouveau.
- Si le taux d'humidité dépasse la limite supérieure fixée, le symbole  apparaît et l'échangeur d'air évacue l'excédent d'humidité à l'extérieur. Par contre, si vous avez choisi le mode de fonctionnement «OFF», l'excédent ne sera pas chassé de l'habitation. (Consulter la section 5)



### Présentation des modes de fonctionnement de l'échangeur d'air

Mode	Vitesse	Description	Application
<b>OFF</b>	-	Arrêt complet de l'appareil. Demeure inactif peu importe le taux d'humidité	Suspend le fonctionnement de l'appareil
		En attente. Devient actif seulement lorsque le taux d'humidité dépasse la limite fixée.	Évite les excès d'humidité. Agit en tant que déshumidificateur uniquement.
		Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse	Procure une qualité d'air optimale tout en maintenant un taux d'humidité adéquat
		Échange d'air continu avec l'extérieur à haute vitesse	Augmente l'apport d'air frais de manière plus intense lorsqu'il y a des invités ou lors de périodes de cuisine prolongées
		Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse	Uniformise la température et l'humidité dans la demeure
		Recirculation de l'air intérieur à haute vitesse	Distribue de manière plus soutenue la température. (Chauffage au bois)
		Échange d'air avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. En attente pendant 40 minutes	Assure un minimum de circulation d'air et un contrôle de l'humidité lors des vacances ou d'absences prolongées.
		Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse pendant 40 minutes	Renouvelle l'air intérieur et uniformise la température et l'humidité par la suite.

Pour sélectionner un des différents modes de fonctionnement de votre échangeur d'air, pressez le bouton « mode » jusqu'à celui que vous désirez apparaisse.

Selon le mode choisi, vous devez ajuster la vitesse des ventilateurs en pressant cette fois-ci la flèche du haut ou du bas. Une fois votre sélection terminée, ne touchez plus à l'appareil pendant quelques secondes afin qu'il retourne à son affichage normal.





L'hygrostat **modèle 611227** peut être utilisé avec tous les types d'échangeur air2000, il peut s'adapter aux appareils avec ou sans circulation ainsi que les appareils électroniques ou à logique à relais. La procédure suivante sert à configurer l'hygrostat afin qu'il offre les options pertinentes à chacun des type d'échangeur d'air.

1. Retirer la façade de l'hygrostat en dévissant la vis de montage située sur la tranche inférieure de l'hygrostat.



Vis de montage


2. À l'endos de la façade, positionner les deux interrupteurs dans le coin inférieur droit selon les caractéristiques de l'échangeur d'air utilisé.

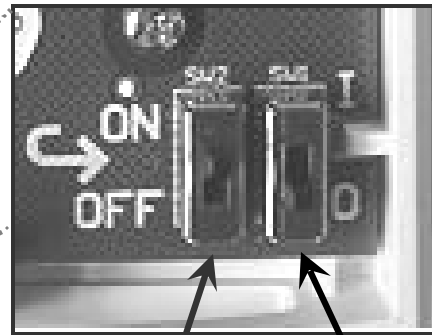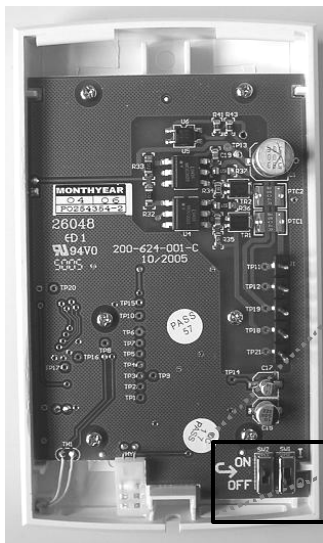

**Interrupteur  
"CIRCULATION"**

**Interrupteur  
"ON -OFF"**

**Avec circulation**  
7200 - 7210 - 7260  
7290 - 8230 - 8260



**VRC électronique**  
7260 - 7261 - 7290

**Sans circulation**  
7250  
8220



**VRC à relais**  
7200 - 7210 - 7250  
8220 - 8230 - 8260

3. Replacer la façade de l'hygrostat et serrer la vis de montage.